

# UNOS NOVOG ARTIKLA:

IZ GLAVNOG MENIJA PRITISNUTI 4, lozinka 30, TOTAL, 1,

KUCAMO ŠIFRU NOVOG ARTIKLA (ili pritisnemo PLU da kasa pronade sama prvo prazno mesto)

PRITISNEMO TOTAL I JOŠ JEDNOM TOTAL,  
ONDA SVE PO REDU UNOSIMO I POTVRĐUJEMO SA TOTALOM  
NAZIV,

PORESKA STOPA,


CENA,

(POLJA „APT слободна цена“ i „Појединачна продаја“ PRESKAČEMO SA TOTALOM).

BAR KOD SKENIRAMO UKOLIKO ARTIKAL IMA BARKODI  
POTVRĐUJEMO SA TOTAL.

NA KRAJU KASA IZBACI PORUKU “APT код Сачувати?” –  
POTVRDIMO SA TOTAL.

## ŠEMA SLOVA NA TASTERIMA

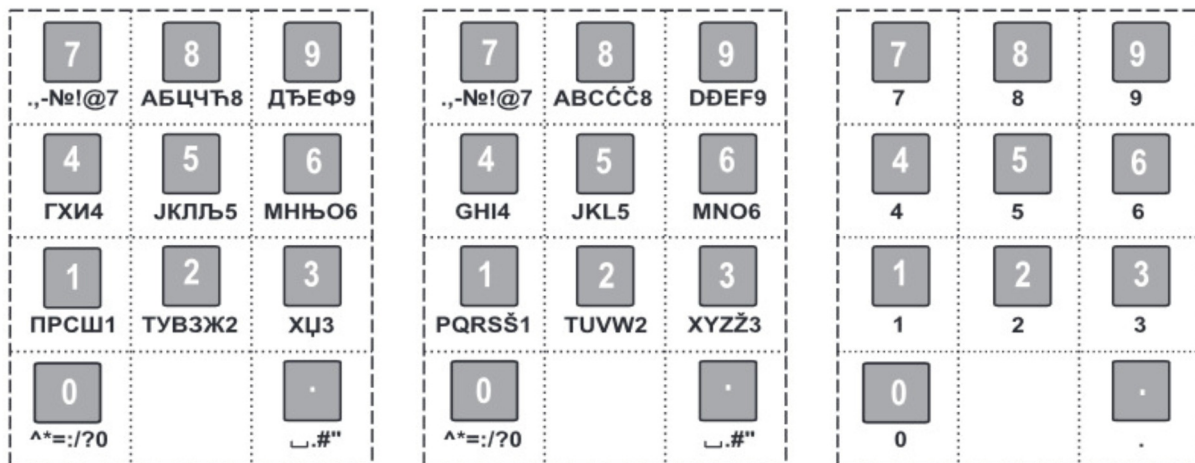

DUGME STL MENJA Ћирилицу, Latinicu ili brjeve

Ako prilikom kucanja naziva pogrešite, sa tasterom C brišete pogrešno slovo.

\*

## PROMENA CENE ARTIKALA:

IZ GLAVNOG MENIJA ULAZIMO U PROGRAMIRANJE NA TASTER 4,  
lozinka 30, TOTAL, 2,

KUCAMO ŠIFRU ARTIKLA ILI SKENIRAMO ARTIKAL

TOTAL

UNESEMO CENU,

TOTAL.

NA KRAJU KASA IZBACI PORUKU “ Сачувати?“ –

POTVRDIMO SA TOTAL.

SKENIRAMO SLEDEĆI ARTIKAL ILI UKOLIKO SMO  
ZAVRŠILI PRITISNEMO TASTER ZA UKLJUČIVANJE KASE  
DVA PUTA I VRATIMO SE U GLAVNI MENI

## PROVERA CENE ARTIKALA U KASI

DOK STE U PRODAJI, PRITISNETE ZVEZDICU \* ZATIM BROJ 3

NAKON TOGA UKUCATE ŠIFRU ILI SKENIRATE ARTIKAL KOJI  
ŽELITE DA PROVERITE I KASA ĆE VAM NA DISPLEJU PRIKAZATI  
NAZIV, CENU, ŠIFRU I BARKOD ARTIKLA. PRITISKOM NA DUGME  
ZA UKLJUČENJE, VRAĆATE SE U PRODAJU.